

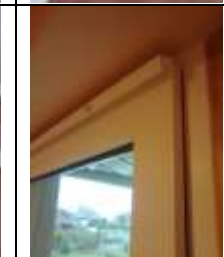





## SEGÉDPROFILLAL

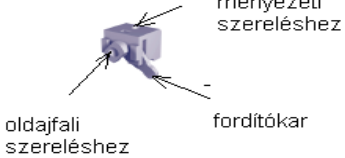
Mivel a raffrolót általában nyílászárnyra szereljük, gondot okozhat a hőszigetelt ablakok megfűrése.

Ezekre az esetekre ajánljuk a műanyag segédprofil, amit egy speciális ragasztó segítségével a nyílászárny felső élére rögzítünk. A klipszek felfűrése erre a profilra történik, így elkerüljük az ablakkeret roncsolását és a szigetelőképeség romlását.

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <p>Az ablak szélességének megfelelő méretre levágott segédprofilon jelöljük be a klipszek helyét, majd a rögzítő csavart hajtsuk be annyira, hogy a klipszet még mögé tudjuk csúsztatni.</p> <p>A klipszeket a szalagtárcsa mellé 4-5 cm-re tesszük. 100cm-nél szélesebb raffroló esetén a középső tárcsa valamelyik oldalára is kerüljön rögzítés.</p>      |
|  |  | <p>Húzzuk fel a ragasztócsíkot a profil szélesebb oldalára anélkül, hogy a védőfóliát levennénk róla.</p> <p>Helyezzük a profilt a becsukott ablak felső élére, majd a fólia levétele után rögzítsük.</p>  |
|  |  | <p>Csúsztassuk a klipszet a csavarfej mögé, majd az erre kiképzett furaton keresztül húzzuk meg a csavarokat kézi csavarhúzóval.</p> <p>Ügyeljünk arra, hogy a klipszek vízszintesen álljanak.</p>   |
|  |  | <p>A fordítókar függőleges állásában helyezzük a karnist a klipszre úgy, hogy a kiálló műanyag elem pont a fejsín nútjába illeszkedjen, majd a kar elfordításával rögzítsük be.</p> <p>A gyöngylánc segítségével engedjük le a húzószalagokat úgy, hogy az alsó záró alá érjenek 5-10cm-el, majd fűzzük be őket a textil hátoldalán lévő vezetőszemekbe.</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  | <p>Teljesen leengedett állapotban rögzítsük az összes húzószalagot a zárólécnél.<br/>Húzzuk fel a raffrolót annyira, hogy az alsó két pálcá találkozzon, és nézzük meg, hogy párhuzamosan futnak-e. Ha nem, a lazább szalag rögzítésén feszítsünk egy kicsit.</p> |
|  |  | <p>Drapériás raffroló esetén igazítsuk be a textilt a kívánt formába, majd rögzítsük a mágneses gomb segítségével</p>   |
|  |  | <p>Ellenőrizzük a raffrolót felső és alsó állásában egyaránt.</p>   |

## KÖZVETLENÜL MENYEZETRE

|   |  |
|---|--|
| <p>klipsz raffrolóhoz</p>  <p>menyezeti szereléshez</p> <p>oldalfali szereléshez</p> <p>fordítókar</p> | <p>A raffroló univerzális klipsze alkalmas mennyezetre vagy fakarnisba történő szerelésre is, ilyenkor a klipszek feljelölését nem a segédprofilra, hanem az adott helyre végezzük.</p> <p>A szerelés menete megegyezik az előbbieken ismertetettel.</p> |
|---|--|